

Odabir jezika


- 1. Kada se na zaslonu pisača pojavi **Select language** (Odabir jezika), pritisnite **◀** ili **▶** kako biste odabrali svoj jezik. Pritisnite **OK**.
- 2. Kad se pojavi **Set LCD language to (your language)** (Želite li postaviti LCD jezik na (jezik)), pritisnite **◀** ili **▶** kako biste odabrali Yes (Da). Pritisnite **OK**.
- 3. Kad se pojavi **Select country/region** (Odabir države/regije), pritisnite **◀** ili **▶** kako biste odabrali svoju državu/regiju. Pritisnite **OK**.

Dilinizi seçin

- 1. Yazıcı ekranında **Select language** (Dil Seçin) görüntülediğinde dilinizi seçmek için **◀** veya **▶** basın. **OK** (Tamam) düğmesine basın.
- 2. **Set LCD language to (your language)** (LCD dili (dil) olarak ayarlanın) görüntülediğinde **Yes**’i (Evet) seçmek için **◀** veya **▶** basın. **OK** (Tamam) düğmesine basın.
- 3. **Select country/region** (Ülke/bölge seç) görüntülediğinde ülkenizi/bölgenizi seçmek için **◀** veya **▶** basın. **OK** (Tamam) düğmesine basın.

Select your language

- 1. When **Select language** appears on the printer screen, press **◀** or **▶** to highlight your language. Press **OK**.
- 2. When **Set LCD language to (your language)** appears, press **◀** or **▶** to highlight **Yes**. Press **OK**.
- 3. When **Select country/region** appears, press **◀** or **▶** to highlight your country/region. Press **OK**.

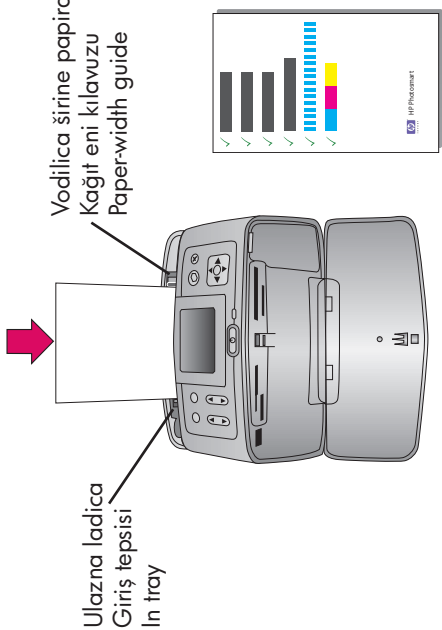

Ispis stranice poravnavanja


- 1. Do kraja otvorite ulaznu ladicu.
- 2. Uložite indeksnu karticu iz oglednog paketa.
- 3. Podesite vodilicu širine papira tako da bez savijanja indeksne kartice prianja uz njene rubove.
- 4. Pritisnite **OK**. Na indeksnoj kartici će se ispisati stranica poravnavanja. Ispisivanje stranice poravnavanja osigurava visoku kvalitetu ispisa.

Bir hizalama sayfası yazdırın

- 1. Giriş tepsisini açılabilirdiği kadar açın.
- 2. Örnek paketinden bir dizin kartı yerleştirin.
- 3. Kartı bükmeden kağıt eni kılavuzunu dizin kartının kenarlarına yakın olacak şekilde ayarlayın.
- 4. **OK** (Tamam) düğmesine basın. Dizin kartına bir hizalama sayfası yazdırılır. Hizalama sayfasını yazdırmak baskı kalitesinin yüksek olmasını sağlar.

Print an alignment page

- 1. Open the In tray as far as it will go.
- 2. Load an index card from the sample pack.
- 3. Adjust the paper-width guide to fit close to the edges of the index card without bending the card.
- 4. Press **OK**. An alignment page prints on the index card. Printing an alignment page ensures high print quality.

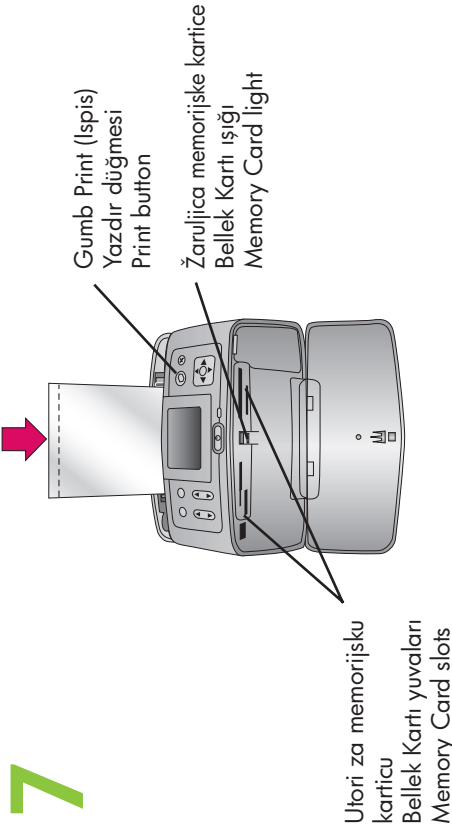

Ispis vaše prve fotografije

- 1. Uložite nekoliko listova foto-papira sa sijajnom stranom okrenutom prema sebi. Podesite vodilicu širine papira tako da prianja uz rubove papira.
- 2. Umetnite memorijsku karticu u odgovarajući utor za memorijsku karticu. Memorijsku karticu nije moguće u potpunosti umetnuti u pisač.
- 3. Pritisnite **OK**, a zatim pritisnite **◀** ili **▶** kako biste pregledali fotografije.
- 4. Pritisnite **OK** kako biste odabrali fotografiju, a zatim pritisnite **Print** (Ispis).

İlk fotoğrafınızı yazdırın

- 1. Birkaç fotoğraf kağıdını parlak yüzü size bakacak şekilde yerleştirin. Kağıt eni kılavuzunu kağıdın kenarlarına yakın olacak şekilde ayarlayın.
- 2. Doğru Bellek Kartı yuvasına bir bellek kartı takın. Bellek kartı yazıcıya tam olarak girmeyecektir.
- 3. **OK** (Tamam), düğmesine basın, sonra fotoğrafları görüntülemek için **◀** veya **▶** basın.
- 4. Bir fotoğraf seçmek için **OK** (Tamam) düğmesine, arkasından **Yazdır** düğmesine basın.

Print your first photo

- 1. Load a few sheets of photo paper with the glossy side facing toward you. Adjust the paper-width guide to fit close to the edges of the paper.
- 2. Insert a memory card into the correct Memory Card slot. The memory card will not insert all the way into the printer.
- 3. Press **OK**, then press **◀** or **▶** to view the photos.
- 4. Press **OK** to select a photo, then press **Print**.

Trebate li više informacija?

Za više informacija pogledajte sljedeće:



Korisnički priručnik za pisač HP Photosmart 380 series

Zaslonska inačica pomoći za pisač HP Photosmart

www.hp.com/support

Daha fazla bilgiye mi ihtiyacınız var?

Daha fazla bilgi almak için aşağıdaki kaynaklara bakın:



HP Photosmart 380 series Kullanım Kılavuzu

Ekranla HP Photosmart Yazıcı Yardım

www.hp.com/support

Need more information?

For more information, see the following:



HP Photosmart 380 series User's Guide

Onscreen HP Photosmart Printer Help

www.hp.com/support